


**HURTIG-  
VEILEDNING**

**MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
*Changes for the Better*

# KAJTEK

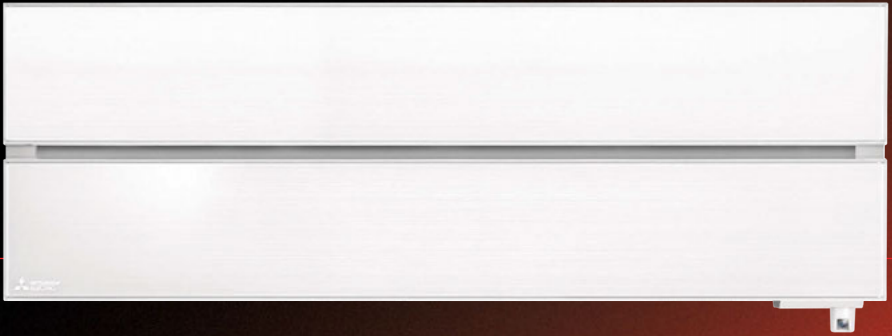

Få det beste ut av  
din varmepumpe!



**GRUNNINNSTILLINGER**

**TIPS**

**KNAPPEOVERSIKT**

**VEDLIKEHOLDSRÅD**


[www.mee.no](http://www.mee.no)



## Grunninnstilling: Varmedrift

	<b>1</b> Skru på varmpumpen
<b>MODE</b>	<b>2</b> Velg varmedrift ved å trykke MODE til  HEAT (Varme) kommer opp i displayet
<b>SENSOR</b>	<b>3</b> Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR,  kommer opp i displayet
<b>FAN</b>	<b>4</b> Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til  kommer opp i displayet <b>TIPS 1</b>
	<b>5</b> Sett ønsket temperatur, feks 23°C, ved å trykke TEMP til  kommer opp i displayet <b>TIPS 2</b>
<b>L-VANE-R</b>	<b>6</b> Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til  kommer opp i displayet <b>TIPS 3</b>
<b>WIDE VANE</b>	<b>7</b> Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til  kommer opp i displayet <b>TIPS 3</b>
<b>PURIFIER</b>	<b>8</b> Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER,  kommer opp i displayet


Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.  
**Maskinen er klar til drift!**

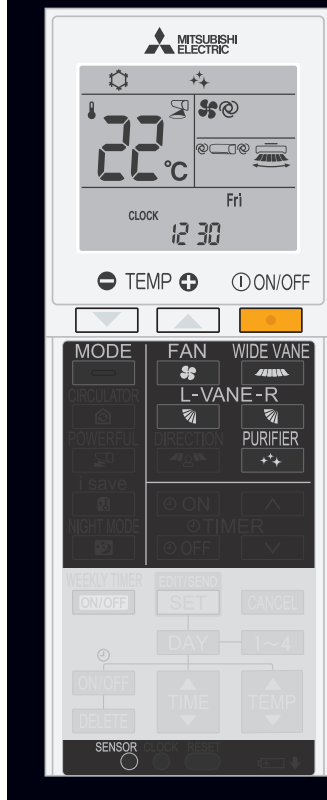

## Grunninnstilling: Kjøledrift (Aircondition)

	<b>1</b> Skru på varmpumpen
<b>MODE</b>	<b>2</b> Velg kjøledrift ved å trykke MODE til  COOL (Kjøle) kommer opp i displayet
<b>SENSOR</b>	<b>3</b> Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR,  kommer opp i displayet
<b>FAN</b>	<b>4</b> Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til  kommer opp i displayet <b>TIPS 1</b>
	<b>5</b> Sett ønsket temperatur, feks 22°C, ved å trykke TEMP til  kommer opp i displayet <b>TIPS 4</b>
<b>L-VANE-R</b>	<b>6</b> Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til  kommer opp i displayet <b>TIPS 3</b>
<b>WIDE VANE</b>	<b>7</b> Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til  kommer opp i displayet <b>TIPS 3</b>
<b>PURIFIER</b>	<b>8</b> Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER,  kommer opp i displayet

Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.  
**Maskinen er klar til drift!**

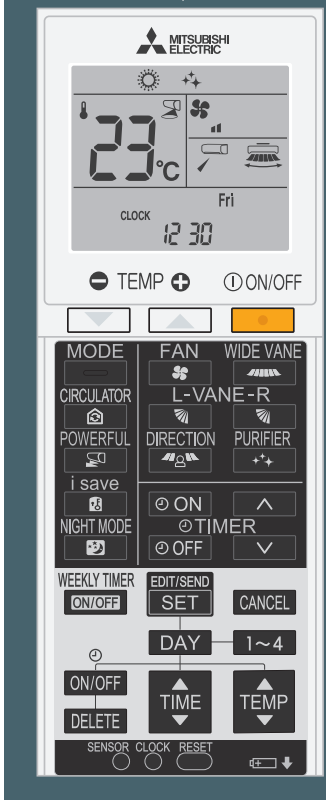

**SENSOR** **I-see kontrollmodus**  
I-see sensoren registrerer temperaturforskjeller og distribuerer luften dit den trengs mest for å opprettholde en jevn temperatur i hele rommet.

**I-see aktivering**  
Trykk forsiktig med tynn gjenstand. Symbolet til venstre vises.

**Absence Detection aktivering (Påvisning av fravær)**  
Trykk forsiktig én gang til. Symbolet til venstre vises.

**Auto-off aktivering (Påvisning av fravær med automatisk av-funksjon)**  
Trykk forsiktig én gang til. Symbolet til venstre vises. Trykk på senson igjen for å deaktivere I-see kontrollmodusen.

**CLOCK** **Klokke**  
Trykk forsiktig på CLOCK med en tynn gjenstand for å stille tiden. Angi klokkeslett med TIME-knappen eller TIMER-knappene. Angi dag med DAY-knappene. Trykk CLOCK igjen når innstillingene er fullført.

**RESET** **Nullstilling av fjernkontrollen**  
Reset-knappen brukes for å nullstille fjernkontrollen etter at man har byttet batteri.

DISPLAY SYMBOL	KNAPP	BESKRIVELSE
		<b>PÅ/AV</b> Skru varmpumpen av- og på.
		<b>Senke temperaturen</b> Hvert trykk senker temperaturen med 1°C.
		<b>Heve temperaturen</b> Hvert trykk hever temperaturen med 1°C.
		<b>Velg driftsmodus</b> AUTO    COOL    DRY    HEAT    FAN Automatisk   Kjøle   Tørke   Varme   Vifte <b>NB!</b> Vi anbefaler kjøle- eller varmedrift fremfor automatisk.
		<b>Viftehastighet</b> Velg fire forskjellige styrker, pluss auto- og stille-modus.
		<b>Horisontal retning av luftstrømmen</b> Velg mellom seks låste retninger, eller automatisk svingning frem- og tilbake.
		<b>Varmesprederfunksjon</b> Hvis innetemperaturen når innstillingstemperaturen, vil utedelen stanse og innedelen vil starte viftedrift for å sirkulere luften innendørs. Innstillingen av viftehastighet og luftstrømrøtning kan endres etter ønske. Utedelen starter driften automatisk når innetemperaturen synker under innstillingstemperatur. <b>NB!</b> Funksjonen fungerer ikke i kjøledrift (COOL), eller Auto. Varmepumpen må være innstilt på varmedrift (HEAT).
		<b>Vertikal retning på luftstrømmen</b> Stilles inn på hver sin side av innedelen. Velge mellom fem låste retninger, automatisk svingning opp- og ned, eller auto for mest effektiv luftstrøm.
		<b>Kraftig drift</b> Kraftig oppvarming eller avkjøling i 15 minutter.
		<b>Luftstrømkontroll</b> Styr luftstrømmen etter hvor en person befinner seg i rommet. <b>INDIREKTE:</b> Personen vil få mindre direkte luftstrøm rettet mot seg. <b>DIREKTE:</b> Luftstrømmen vil hovedsakelig rettes mot området der personen befinner seg. <b>JEVNT:</b> Varmepumpen lærer seg hvor du som oftest oppholder deg i rommet og fordeler temperaturen jevnt i dette området. <b>NB!</b> I-see sensor må være aktivert.
		<b>Luftrensing (motvirker støv og bakterier)</b> Plasma Quad Plus filteret reduserer soppdannelser, virus, mugg og luftbårne allergener, og gjør dem inaktive.
		<b>iSave (10°C vedlikeholdsvarme)</b> Vedlikeholdsvarme aktiveres. Du kan endre temperatur, viftehastighet og retning på luftstrømmen til ditt behov.
		<b>Nattmodus</b> Nattmodus senker lydnivå på utedelen, lysstyrken på innedelens driftsindikatorlampe dimmes og pipelyden deaktiveres.
		<b>TIMER - Drift med tidsur</b> Slå varmpumpen AV og PÅ til bestemte tider. Trykk på ON eller OFF under drift for å stille inn tidsuret. ON: Enheten slås PÅ på det angitte tidspunktet.

OFF: Enheten slås AV på det angitte tidspunktet. Trykk på (øke) og (redusere) for å stille inn tidspunktet for tidsuret. Hvert trykk øker eller reduserer den innstilte tiden med 10 minutter. Still inn tidsuret mens blinker. Trykk på ON eller OFF en gang til for å slå av tidsuret. Tidsur for ON (PÅ) og OFF (AV) kan stilles inn samtidig.

<b>TIPS 1</b>	<b>Viftehastighet:</b> I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Her er det bare å prøve seg frem!
<b>TIPS 2</b>	<b>Oppnår ikke innstilt romtemperatur:</b> Gradeanvisningen på fjernkontrollen kan avvike fra temperaturen i rommet. Juster gradene på fjernkontrollen til du får den innetemperaturen du ønsker.
<b>TIPS 3</b>	<b>Luftstrømsretning:</b> I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Her er det bare å prøve seg frem!

<b>TIPS 4</b>	<b>Aircondition:</b> Vi anbefaler aldri å stille temperaturen lavere enn 22°C. Sjekk jevnlig at dreneringen fra kondensvannslangen ute fungerer på varme sommerdager.  Innedelen stopper: Maskinen avrimer for å fjerne snø og frost fra utedelen når det er behov for det. Viften stopper og spjeldene på innedelen lukker i en kort periode.  Se regelmessig til utedelen og fjern evt. is som bygger seg opp mot maskinens underside.
---------------	--

<b>UKETIMER:</b>	Still inn inntil 4 ON- eller OFF-timere for individuelle ukedager og inntil 28 ON- eller OFF-timere for én uke.
	<b>1</b> Trykk  for å stille inn uketimeren (  blinker).
	<b>2</b> Trykk  og  for å angi dag og innstillingsnummer.
	<b>3</b> Trykk ,  og  for å stille inn ON/OFF, klokkeslett og temperatur. (Trykk  for å slette timerinnstillingene. Hold nede  for raskt å endre klokkeslettet) (Trykk  og  for å stille inn timeren for andre dager og/eller innstillingsnummer)


	<b>4</b> Trykk  for å fullføre og overføre innstillingene (  slutter å blinke).
	<b>5</b> Trykk  for å slå uketimeren på (ON). (  lyser). De lagrede innstillingene slettes ikke når uketimeren slås av (OFF).
<b>Kontrollere innstillingene for uketimeren:</b>	
	<b>1</b> Trykk  for å stille inn uketimeren (  blinker).
	<b>2</b> Trykk  og  for å vise innstillingene for en bestemt dag eller innstillingsnummer. Trykk  for å avslutte innstilling av uketimeren.

# RÅD OM GODT VEDLIKEHOLD

Rengjøring hver 2. uke, eller etter behov

## Slå av maskinen



- Slå først av maskinen med fjernkontrollen.
- Koble så fra strømtilførselen eller ta sikringen.

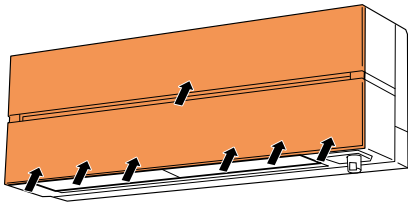

## Åpne frontpanelet


Ta tak nede på hver side og vipp opp.

- Merk: Du kan ikke fjerne frontpanelet.
- Drei stopperne som vist med pilen, helt til de klikker.
- Senk frontpanelet sakte, og det holdes åpent med stopperne.

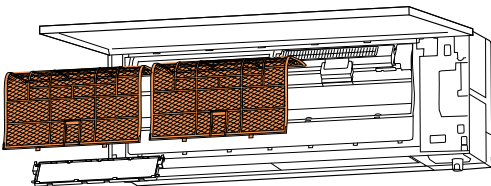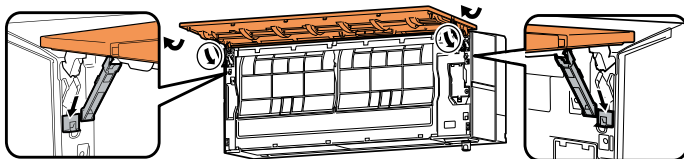


## Luftfilter (Grovfilter)

- Ta ut begge luftfilterne
- Klyp flikene på filterne, skyv dem litt opp og dra ned mot deg for å fjerne filterne.
- Fjern støv og urenheter med støvsuger, eller skyl med vann.
- Etter skylling med vann, må det tørke godt i skyggen.

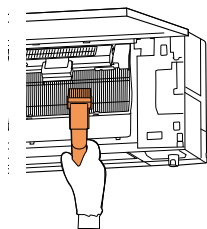

## Rengjøring av kjøleribbene

Dette gjøres med et egnet sluttstykke til støvsugeren. OBS! Støvsug forsiktig i ribbenes retning (loddrett).

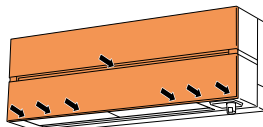


## Lukk frontpanelet

Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge pilenes retning.


Rengjøring hver 3. måned, eller etter behov

Slå av maskinen og koble fra strømtilførselen som beskrevet øverst.

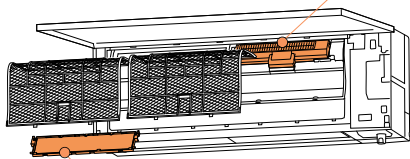

## Luftrenser


- Trekk det ut som vist i illustrasjonen.
  - Fjern støv og urenheter med en støvsuger. *Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med en støvsuger:*
  - Legg filteret og rammen i lunkekt vann og skyl det.
  - Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- NB!** Luftrenseren skal ikke demonteres.

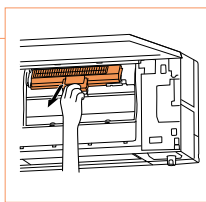

## Blått filter: Sølvionisert luftrensfilter (ekstrastyr)

- Fjern det fra luftfilteret.
- Fjern støv og urenheter med støvsuger. *Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med støvsuger:*
- Legg filteret og rammen i lunkekt vann og skyl det.
- Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- Monter alle klaffene på luftfilteret.
- Skift ut luftfilteret hvert år for best ytelse. (Delenummer: MAC-2390FT-E)

## Luftrengjøringsfiltere

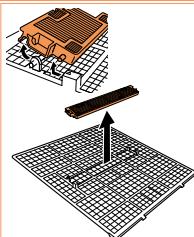

Løsn filterne som vist og fjern de fra luftfilterne.

## Sort filter: Luktfilter

- Fjern det fra luftfilteret.
- Fjern støv og urenheter med en støvsuger, eller bløtlegg det ytre filteret i lunkekt vann (30 til 40°C) i omtrent 15 minutter. Skyll godt.
- Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- Luftfjerningsfunksjonen gjenopprettes ved å rengjøre filteret. *Når støv og urenheter eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring:*
- Skift det ut med et nytt filter. (Delenummer: MAC-3010FT-E)

# FILTER OG EKSTRAUTSTYR



## Luktfilter

Skift dette når støv og urenheter eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring.

Delenummer: MAC-3010FT-E



## Sølvionisert luftrensefilter (ekstrautstyr)

For best ytelse anbefaler vi å skifte ut dette luftfilteret hvert år.

Delenummer: MAC-2390FT-E



## Hus og Tak

Sett hus eller tak over varmepumpen din

Når utedelen til varmepumpen ikke får snø og regn på seg som den må fjerne, vil virkningsgraden og levetiden øke.



Ved å montere hus eller tak over utedelen unngår du at:

- Snø kommer inn i pumpen
- Regn legger seg på pumpen og fryser til
- Løv og smuss legger seg på pumpen



Din Kaiteki er utstyrt med innebygget WiFi. For informasjon om oppkobling av WiFi og melcloud, se: [www.mee.no](http://www.mee.no)

## VIKTIG!

- **Du får best ytelse og strømbesparelse hvis du rengjør filterne regelmessig.**
- Det anbefales at du rengjør luftfilterne hver 2. uke.
- Skitne filtre forårsaker kondensering i varmepumpen og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg.
- Se råd om godt vedlikehold i denne hurtigveiledningen for hvordan du rengjør filterne.
- Filterne kan legges i lunken vann (30 til 40°C).
- Vannet må ikke overskride 50°C
- Ikke tørk filterne i direkte sollys eller varme.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke rør i-see-sensoren
- Ikke start enheten før alle komponenter er på plass og tørre.
- **NB!** Inneledelen skal ikke vaskes innvendig, dette kan skade inneledens beskyttelsesbelegg.

## Teknisk problemløser

Dersom varmepumpen ikke fungerer som normalt, eller har stoppet!

- Sjekk stikkontakt
- Sjekk sikring
- Ta strømmen i 5 minutter (Kan ha vært en spenningsfeil)
- Kontakt din forhandler/montør om punktene over ikke hjelper

Forleng levetiden og bevar virkningsgraden (besparelsen) til din varmepumpe med godt vedlikehold!

## Service fra autorisert forhandler

I tillegg til vedlikeholdet man gjør selv trenger varmepumpen nødvendig ettersyn og en grundigere service hvert 2.-3. år, avhengig av bruk og miljø der du bor. Vi anbefaler å kontakte en autoriserte Mitsubishi Electric forhandler for en serviceavtale.



Vil du vite mer? [www.mee.no](http://www.mee.no)

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.